

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАМКА СЕЙФОВ СЕРИИ «ТОРАЗ» (новая модификация)**
Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед началом эксплуатации сейфа.

1. Как открыть сейф?

Для начала установите 4 батарейки размера AA напряжением 1,5V. Далее проделайте следующие операции:

1.1. Нажмите «*».


1.2. Наберите заводской код «4 5 6 0».

1.3. Нажмите «#» на дисплее появится надпись «MATCH» («верно»).

1.4. Поверните ключ по часовой стрелке до упора (поворните ручку вниз, если сейф оборудован ею) и откройте сейф.

ВНИМАНИЕ: Если после нажатия кнопки «*» на дисплее появиться надпись «PLEASE WAIT» («ождите») и будет раздаваться звуковой сигнал, то это означает, что у Вас сработала «блокировка» электронного замка. Вам необходимо подождать 4-8 мин., пока не прекратится подача звукового сигнала и на дисплее исчезнет надпись «PLEASE WAIT» и снова ввести код, т.е. начать с пункта 1.2. данной инструкции.

Примечание: сигнализация включается через 20 сек. после нажатия кнопки «M» на внутренней стороне двери (ON), если кнопка не нажата – сигнализация выключена (OFF). Если данная опция установлена.

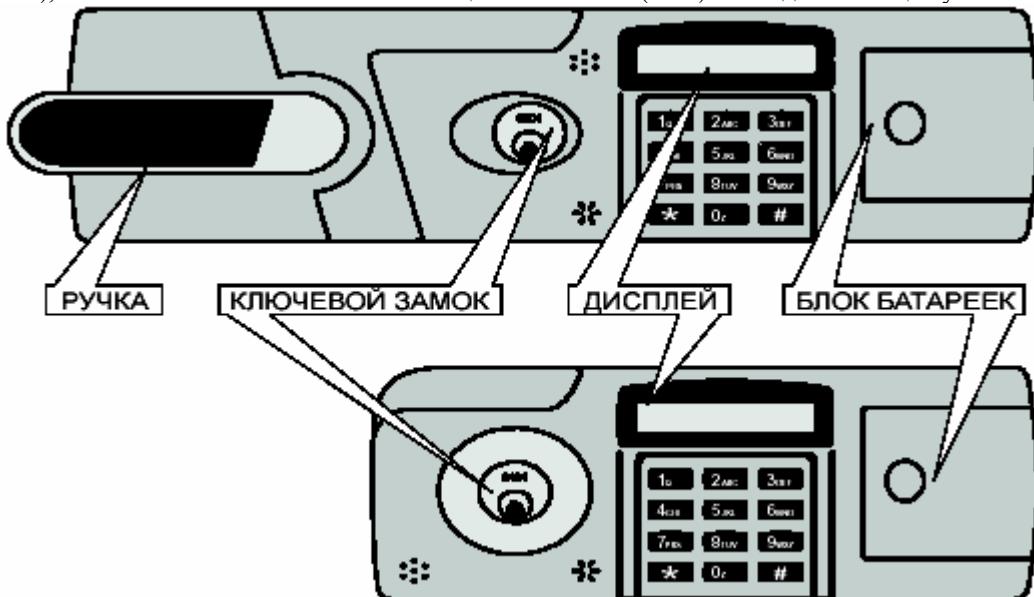

2. Как изменить мастер код?

ВНИМАНИЕ! Мастер код может быть изменён только при открытой двери сейфа.

Примечание: код должен содержать от 4 до 16 знаков.

2.1. Нажмите «M» на внутренней стороне двери, появится надпись «NEW PW:» («новый код»).

2.2. Введите новый мастер код (например: 5555).

2.3. Нажмите «#», на дисплее появится надпись «SUCCESS!» («успешно»).

ВНИМАНИЕ! Прежде чем закрыть дверь, проверьте код путём нажатия «* 5 5 5 #» и появления надписи «MATCH».

3. Как установить персональный код (код пользователя)?

Конструкция замка позволяет установить четыре персональных кода для пользователей.

3.1. Нажмите «*» - на дисплее загорится «Password».

3.2. Нажмите «#» - на дисплее загорится «Master PW» («мастер код»).

3.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

3.4. Нажмите «#».

3.5. На дисплее (ЖКД) появится надпись «0-EXIT» (0-выход).

3.6. Нажмите «1» - на дисплее появится: «C- № 1» (код № 1).

Выберите ячейку для ввода персонального кода путём нажатия любой из клавиш «2, 3, 4, 5».

3.7. Введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

3.8. Снова введите ваш новый персональный код и нажмите «#» (например, 7 7 7 7 #).

3.9. Если код введен верно, на дисплее появится надпись «**SUCCESS!**» («успешно»), если ошибка – «**ERROR!**».
3.10. Если вы ошиблись, повторите действия с первого шага.

Примечание: Если код набран неверно, прозвучит сигнал ошибки. Если вы набрали неверный код более трёх раз, появляется надпись «**PLEASE WAIT**» («ождите»), замок блокируется на 4-7 мин. Дождитесь, пока не снимется блокировка замка, т.е. пока не исчезнет надпись «**PLEASE WAIT**» («ождите») и введите заново кодовую комбинацию, не нажимая кнопку «*».

Например, Вы хотите записать персональный код 7 7 7 7 в ячейку № 3 (мастер код 5 5 5 5). Для этого:
Нажмите «*» - на дисплее загорится «**Password**».

Нажмите «#» - на дисплее загорится «**Master PW**». Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5). Нажмите «#» - на дисплее появится надпись «**0-EXIT**».

Нажмите «1» - на дисплее появится: «**C- № 1**».

Нажмите на «3» - на дисплее появится надпись «**NEW PW**».

Ведите код 7 7 7 7 # - появится надпись «**RETYPE NEW PW**» (подтвердите новый код).

Ведите повторно код 7 7 7 7 #.

Если код введен верно, на дисплее появится надпись: «**SUCCESS!**» (успешно).

4.Функции электронного замка

4.1.Функция «2 – DELETE PASSWORD» (удалить код в ячейке)

В ячейку №1 вводится мастер код. Мастер код не может быть удален, но может быть изменён (см.п.2).

Коды в ячейках № 2-5 могут быть удалены.

4.1.1. Нажмите «*» на дисплее загорится «**Password**».

4.1.2. Нажмите «#» на дисплее загорится «**Master PW**» («мастер код»).

4.1.3. Наберите мастер-код (например, -5-5-5-5).

4.1.4. Нажмите «#».

4.1.5. На дисплее появится надпись «**0-EXIT**» («0-вход»).

4.1.6. Нажмите «#» до тех пор, пока не появится надпись «**2 – DELETE PASSWORD**» или сразу наберите «**2**».

4.1.7. Нажмите «**2**».

4.1.8. Выберете № ячейки (например ячейка №3).

4.1.9. Нажмите «**3**».

4.1.10. Нажмите «**1=да удалить**» или «**0=нет не удалять**».

4.1.11. Если вы нажали «**1**» на дисплее появится надпись: «**2 – DELETE PASSWORD**» (код в ячейке №3 удален).

Возврат в основное меню – «**0**».

4.2.Функция «7 – DISPLAY MODE» (установка на дисплее скрытого набора кодовой комбинации):

4.2.1. Нажмите «*» - на дисплее загорится «**Password**».

4.2.2. Нажмите «#» - на дисплее загорится «**Master PW**» («мастер код»).

4.2.3. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.2.4. Нажмите «#».

4.2.5. На дисплее появится надпись «**0-EXIT**» («0-вход»).

4.2.6. Нажмите «#» до тех пор, пока не появится надпись «**7 – DISPLAY MODE**» или сразу наберите «**7**».

4.2.7. Нажмите «**7**» - на дисплее появится надпись «**DISPLAY HIDE**», что означает «скрытый режим установлен».

4.2.8. Нажмите еще раз «**7**» появится надпись «**DISPLAY NORMAL**», что означает «скрытый режим отменен».

Возврат в основное меню – «**0**».

4.3.Функция «8 – VIEW LOG» (функция опознания пользователя).

С помощью этой функции вы можете опознать статус пользователя: «кто открывал сейф». Можно просмотреть 20

последних открываний сейфа.

4.3.1. Нажмите «**8**» в меню «**0-EXIT**».

4.3.2. Нажмите «*» на дисплее загорится «**Password**».

4.3.3. Нажмите «#» на дисплее загорится «**Master PW**» («мастер код»).

4.3.4. Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.3.5. Нажмите «#».

4.3.6. На дисплее появится надпись «**0-EXIT**» (0-вход).

4.3.7. Нажмите «#» до тех пор, пока не появится надпись «**8 – VIEW LOG**» или сразу наберите «**8**».

Метод опознания пользователей:

- Сейф был открыт заводским кодом 1 – Сейф открыт мастер кодом.

X - Неправильный код введен более 3 раз. A - Мастер код изменён.

b c d e - Код пользователя №2-5 уничтожен.

В С D E - Код пользователя №2-5 установлен.

2-5 – Сейф открывался пользователями № 2-5

4.3.8.На дисплее вы увидите 10 последних открываний. Нажав на «#», вы сможете увидеть еще 10 открываний.

Возврат в основное меню – «0».

4.4.Функция «9 – CLEAR LOG» (функция отмены кодов пользователей):

4.4.1.Нажмите «*» на дисплее загорится «**Password**».

4.4.2.Нажмите «#» на дисплее загорится «**Master PW**» (мастер код).

4.4.3.Наберите мастер-код (например, 5 5 5 5).

4.4.4.Нажмите «#».

4.4.5.На дисплее появится надпись «**0-EXIT**» (0-вход).

4.4.6.Нажимайте «#» до тех пор, пока не появиться надпись «**9 – CLEAR LOG**» или сразу наберите «9».

4.4.7.Нажмите «9».

4.4.8.На дисплее появится (**1** = да или **0** = нет)

4.4.9.После нажатия «1» на дисплее появляется надпись «**SUCCESS**» (успешно), а затем «**CLEAR LOG**», что означает отмена всех кодов пользователей.

4.4.10.После нажатия «0» на дисплее появляется надпись «**CLEAR LOG**», которая означает, что вы отменили запрет

на все коды пользователей.

Замена батареек производится немедленно, если дверь не открывается, несмотря на звуковой сигнал открывания,

или если на дисплее появилась надпись «**LOW BATTERY**». Если нет батареек, то сейф можно открыть, присоединив 6V адаптер.

Сервисная Служба «Промет»: Москва, ул. Профсоюзная, д.142, кор.1

Тел.: (095) 739-0539, факс: (095) 777-4885